

## Liten Shoppingkasse med invikt botten

Storlek ca 40 (höjd utan handtag) x 42 cm, Botten ca 10 cm



**Tygåtgång:** Räknat på ca 105 cm tyg, 0,75 cm sömsmån om inget annat anges. Krympmån är EJ tillagd.

Tyg: 55 cm på hela tygets bredd  
Resår ca 1 cm brett: 18 - 22 cm beroende på tygets tjocklek

Tänk på!!

Välj tyg utan mönsterriktning.

Du kan välja att avsluta/sy ihop sidsömmarna med overlockmaskin, raksöm+ sicksack eller med Vändsöm/  
dubbelsöm.


Instruktionerna är för Vändsöm.

Använd tvättade tyger ifall du ska vara ute i regn:)

**Tillskärning:** Skär enl. skissen;

Skär en remsa á 10 x 105 cm som delas till 2 bitar á 10 x 45 cm för handtagen.

Skär till 100 cm på tygstycket enl. skissen.

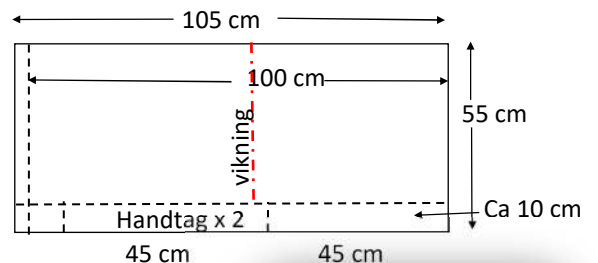

**Sömnad:**

Vik tyget dubbelt med rätsidan utåt längs viklinjen (se skissen) så det är 45 x 50 cm.


Sy ihop sidsömmarna, använd ca 0,5 cm sömsmån.



Vräng till avigsidan och pressa sömsmånerna åt ett håll.

Använd gärna en kantpress, se bild


Kantpress

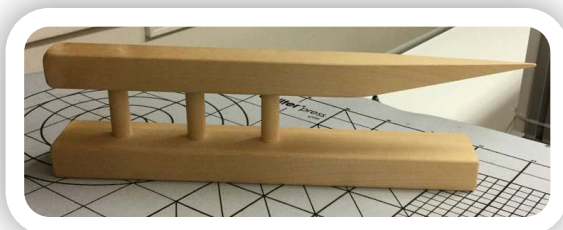

Pressa kassen platt på avigsidan.

Vik upp det dubbla tyget 5 cm från botten enl. bild och nåla sidorna

Sy en söm ca 0,75 cm bred på båda sidor så att de tidigare sömmarna på framsidan helt döljs.

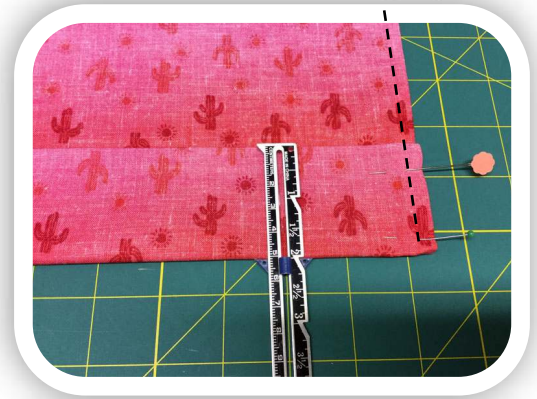


Vräng kassen till rätsidan och pressa sidorna och botten.

Botten ska se ut som på bilden och gå "inåt" i kassen



Sy handtagen;

Vik remsorna på mitten i längsriktningen med rätsidan ut och pressa.

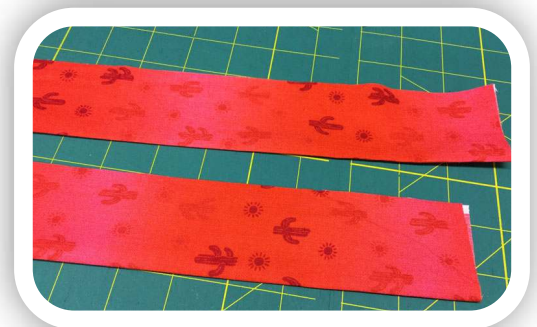


Vik ut remsorna och vik in de råa kanterna mot mittvecket.

Vik remsan dubbelt (fyrdubbelt) och pressa.

Handtagen bör vara ca 2.5 x 45 cm nu.



Sy en stickning i vardera långsidan.

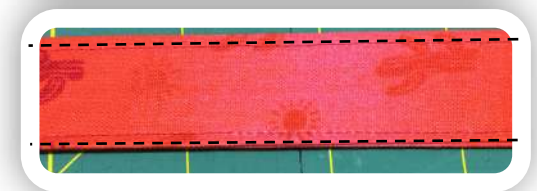

Vik ner överkanten på kassen 4 cm mot avigsidan och pressa.



Vik en den råa kanten ca 1 cm och nåla.



Placera ytterkanten av handtagen 1/3 in från vardera sidan, stick in ändarna inuti fällan på kassen, ända in till vikningen i överkanten, ca 3 cm. Se bild.

Vik resåren dubbel och stick in dess ändar till vikningen av fällan i mitten mellan handtaget på en sida.



Sy en söm i fällkanten.

Vik upp handtagen och resåren utanför kassen, nåla och sy en söm i överkanten på kassen för att förstärka handtagen och resåren.



KLART!!

Nu återstår bara att vika ihop kassen.

Vik in långsidorna mot mitten ca 1/3 (blir så brett som handtagen sitter ungefär).



Vik upp från botten till i nedkant på fällan, vik ner handtagen mot botten.



Rulla upp från nederkanten hela vägen och vräng över resåren över rullen.

Klar att stoppa i handväskan, fickan etc för att användas när man oförhoppandes köper sig något trevligt!

